

De bliksemflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker er op attent te maken dat er in de behuizing van het toestel ongeïsoleerd, gevaarlijk voltage is dat krachtig genoeg is om personen een elektrische schok toe te brengen.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK

DO NOT OPEN

De driehoek met het uitroepteken is bedoeld om de gebruiker attent te maken op belangrijke gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies in de documentatie bij dit product.

VOORZICHTIG: VOORKOM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK (IN CANADA EN DE VS) EN STEEK DE BREDE PEN VAN DE STEKKER HELEMAAL IN DE BREDE OPENING VAN HET STOPCONTACT.

WAARSCHUWING: VOORKOM HET RISICO OP BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN, EN STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**
- DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ZIJN VAN TOEPASSING OP EN MEEGELEVERD MET HET APPARAAT OM DE GEBRUIKER TE VOORZIEN VAN DE VOLGENDE INFORMATIE**
1. **Lees de gebruiksaanwijzingen** - lees voor gebruik van het toestel alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen.

2. **Bewaar de gebruiksaanwijzingen** - bewaar alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen voor toekomstig gebruik.

3. **Neem alle waarschuwingen in acht** - neem alle waarschuwingen op het toestel en in de gebruiksaanwijzingen in acht.

4. **Volg aanwijzingen op** - volg alle bedienings- en gebruiksaanwijzingen op.

5. Water en vocht - gebruik het toestel niet in de buurt van water zoals een badkuip, wasbak, gootsteen, wasteil, in een natte kelder of bij een zwembad, etc.

6. **Monteren aan de muur of het plafond** - monteer het toestel niet aan de muur of het plafond.

7. **Ventilatie** - plaats het toestel zo dat de locatie of positie een goede ventilatie niet belemmert. Plaats het toestel bijvoorbeeld niet op een bed, bank, tapijt, etc. die de ventilatieopeningen kunnen blokkeren. Plaats het ook niet in een inbouwinstallatie zoals een boekenkast of kast waardoor de luchtstroom door de ventilatieopeningen kan worden belemmerd.

8. **Hitte** - zet het toestel niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, hitteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.

9. **Voedingsbronnen** - gebruik het product uitsluitend met het voedingstype dat wordt aangegeven op het typeplaatje. Als u niet zeker weet welke stroomvoorziening u thuis hebt, neem dan contact op met uw verkoper of plaatselijke energiebedrijf. Lees de gebruiksaanwijzingen voor producten die zijn bedoeld voor gebruik op batterijen of andere bronnen.

10. **Massapolarisatie** - dit product is mogelijk voorzien van een gepolariseerde wisselstroomstekker (een stekker waarvan de ene pen breder is dan de andere). Deze stekker past om veiligheidsredenen op maar een enkele manier in het stopcontact. Als u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt steken, kunt u proberen de stekker om te draaien. Als de stekker nog steeds niet past, neem dan contact op met uw elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen. Houd het veiligheidsdoeleinde van de gepolariseerde stekker intact.
11. **Voedingskabel beschermen** - leg de voedingskabels zo neer dat niemand er op kan gaan staan en ze niet worden bekneld door voorwerpen die er op of er tegen aan worden gezet; let vooral op kabels bij stekkers, stopcontacten en waar kabels uit het toestel komen.

12. **Reiniging** - haal voor het reinigen de stekker van het toestel uit het stopcontact. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in een spuitbus. Reinigen met een vochtige doek.

13. **Periodes waarin het toestel niet wordt gebruikt** - haal de voedingskabel uit het stopcontact als u het toestel voor een langere periode niet gebruikt.

14. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen - voorkom dat er voorwerpen of vloeistoffen via openingen in de behuizing terechtkomen.

15. Schade die reparatie vereist - haal in de volgende gevallen de stekker van het toestel uit het stopcontact en breng het naar gekwalificeerd onderhoudspersoneel:

a) Als de voedingskabel of de stekker beschadigd is;

b) Als er vloeistof of voorwerp(en) in het toestel zijn gekomen;

c) Als het toestel is blootgesteld aan regen of water;

d) Als het toestel niet werkt als het volgens de gebruiksaanwijzingen wordt bediend; Pas alleen die bedieningen aan die in de gebruiksaanwijzingen worden beschreven; een onjuiste afstelling van andere bedieningen kunnen de normale werking van het toestel beïnvloeden;

e) Als het toestel is gevallen of op enige manier is beschadigd;

f) Als het product een duidelijke verandering in prestatie vertoont.

16. **Onderhoud** - de gebruiker hoeft geen ander onderhoud aan het toestel te plegen dan in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Al het overige onderhoud moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

17. **Hoogspanningsleidingen** - plaats een buitenantennesysteem niet in de buurt van hoogspanningskabels of andere elektrische licht- of voedingscircuits of op een plek waar het in dergelijke hoogspanningskabels of circuits kan vallen. Als u een buitenantennesysteem installeert, raak dan geen hoogspanningskabels of circuits aan; contact hiermee kan fataal zijn.

18. **Aarden buitenantenne** - als er een buitenantenne op de ontvanger wordt aangesloten, zorg er dan voor dat het antennesysteem is geaard ter bescherming tegen spanningsstoten en statische opbouw. Paragraaf 810 van de National Electrical Code ANSI/NEFA 70 geeft informatie over de juiste aarding van de mast en de ondersteunende structuur, massageleiding, plaats van de ontlasteenheden voor de antenne, afmeting van elektroden en de eisen voor de aardelektrode (zie afbeelding).

19. **Reiniging** - haal voor het reinigen de stekker van het toestel uit het stopcontact. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen in een spuitbus. Reinigen met een vochtige doek.

20. **Onweer** - haal de stekker van het toestel uit het stopcontact en koppel het antenne- of kabelsysteem los om het toestel extra te beschermen tijdens onweer of als het voor langere tijd niet wordt gebruikt. Hiermee voorkomt u schade door bliksem en stroomstoten.

21. **Veiligheidscontrole** - vraag de servicemonteur na een onderhoudsbeurt of reparatie aan het toestel veiligheidscontroles uit te voeren om te bepalen of het product in goede staat verkeert.

22. **Overbelasting** - voorkom dat stopcontacten, verlengsnoeren of integrale stekkerdozen worden overbelast om risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.

23. Stel het toestel en de AC/DC-adapter nooit bloot aan druipende of opspattende vloeistoffen en zorg ervoor dat er geen met vloeistof of water gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het toestel en de AC/DC-adapter worden geplaatst.

24. De AC/DC-adapter wordt gebruikt als een stroomonderbreker. Voorkom dat de AC/DC-adapter van het toestel tijdens beoogd gebruik niet wordt gehinderd OF eenvoudig toegankelijk is. Om de stroomtoevoer helemaal af te sluiten, moet de AC/DC-adapter van het toestel van de stroom worden losgekoppeld.

396 x 210 mm

25. Stel de batterij niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur, etc.

26. LET OP: Risico op ontploffing als de batterij niet juist wordt geplaatst. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde of een vergelijkbaar type batterij.

Er is een elektronische versie van de handleiding beschikbaar via onze klantenservice op: www.kruidvat.nl/mailformulier.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER NATIONAL ELECTRICAL CODE

NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE
Pas geen olie of benzine op dit product toe.

WAARSCHUWING

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud:

• Deze wekkerradio is strikt en enkel bedoeld voor GEBRUIK BINNENSHUIS.

• Stel het apparaat of de netvoedingsadapter niet bloot aan vocht, water, of condens om het risico op brand of een elektrische schok te voorkomen.

• Houd zowel de wekkerradio als de netvoedingsadapter uit de buurt van direct zonlicht.

• Demonteer de wekkerradio of de netvoedingsadapter niet. Er is een risico van elektrische schokken en het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.

• Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiators, airconditioners, ovens of andere apparaten die warmte produceren.


• Als de wekkerradio naar verwachting langere tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam om netvoedingsadapter uit het stopcontact te halen.

• Laat de wekkerradio niet vallen en gebruik geen overmatige kracht op de wekkerradio of de netvoedingsadapter.

WAARSCHUWING:
Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan regen of vocht. Zorg er ook voor dat er geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op of nabij de wekkerradio of de netvoedingsadapter worden geplaatst. Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (zoals kachels, kookplaten, enz.)
Zorg voor ouderlijk toezicht en begeleiding indien kinderen gebruik van dit artikel maken. De wekkerradio is niet ontworpen voor gebruikt door kinderen.

WM2904A
WEKKERRADIO

1. POSITIE VAN DE KNOPPEN

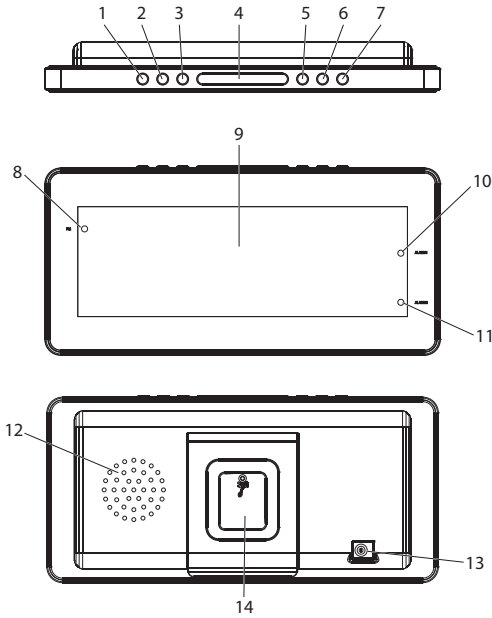

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Knop M | 8. PM-ledlampje |
| 2.  | 9. Leddisplay |
| 3.  | 10. Ledlampje Alarm 1 |
| 4. SNOOZEN/SLAAPSTAND | 11. Ledlampje Alarm 2 |
| 5. – | 12. Luidspreker |
| 6. + | 13. DC-voedingsaansluiting |
| 7. Stand-byknop | 14. Batterijvak |

2. De back-upbatterij plaatsen en vervangen

Deze wekkerradio is voorzien van een batterijback-upfunctie die het apparaat van voeding voorziet in het geval van stroomuitval. Eén CR2025-knoopcelbatterij (3 V) (niet meegeleverd) kan in het back-upbatterijcompartiment worden geplaatst aan de achterzijde van het apparaat (nr.14 in het vorige schema).

In het geval van een stroomstoring wordt de tijd niet weergegeven op het display van de wekkerradio, maar blijft de klok werken en op de juiste tijd staan totdat er weer netspanning is. De back-upbatterij moet worden vervangen als dat nodig is. Verwijder de batterij als u gedurende een langere periode geen gebruik maakt van uw wekkerradio.

Voor het installeren van de batterij legt u het product met het display naar beneden op een stevige ondergrond die niet zal krassen op het display. Het batterijcompartimentpaneel bevindt zich midden op de standaard en is beveiligd met een (zeer kleine) kruiskopschroef. Gebruik een geschikte maat schroevendraaier, draai dit paneel los en verwijder het compartimentpaneel (naar buiten trekken vanaf de bovenzijde van het compartimentenpaneel). Plaats de 1 X CR2025-batterij (3 V) in de mal, zodat de + van de batterij naar boven wijst (naar de achterzijde van het apparaat). Plaats het deksel terug en schroef dit weer vast om het batterijcompartiment te beveiligen.

3. Aan de slag

- Steek de meegeleverde netvoedingsadapter in een standaardstopcontact (100 V-240 V AC) en het andere uiteinde in de DC-ingang van de wekkerradio aan de achterkant van het apparaat (nr.13 op het vorige schema).
- Verwijder de beschermende folie van het leddisplay.
- Volg de instructies in het volgende deel van deze handleiding om ervoor te zorgen u optimaal profiteert van uw wekkerradio.

4. Gebruiksaanwijzing

4.1 De datum en tijd instellen

Op de wekkerradio kunt u de tijd, een 24- en 12-uursnotatie en de datum bijwerken in een gemakkelijk te volgen proces.

- Druk op de knop M en houd deze een paar seconden ingedrukt. Een of meer cijfers van de uren op het leddisplay beginnen te knipperen. Druk op  of  om een of meer cijfers voor de uren aan te passen Zodra het juiste 'uur' wordt weergegeven, drukt u op **M** om dit te bevestigen.
- De cijfers voor de minuten beginnen nu te knipperen. Druk op  of  om een of meer cijfers voor de minuten aan te passen Zodra het juiste aantal 'minuten' wordt weergegeven, drukt u op **M** om dit te bevestigen.
- Druk nu op  of  om een 12- of 24-uurs notatie te selecteren (wordt op het display weergegeven als ‘12H’ of ‘24H’). Na het maken van uw selectie drukt u op **M** om dit te bevestigen.
- Het ‘jaar’ begint dan te knipperen. Druk op  of  om het jaar aan te passen. Zodra het juiste 'jaar' wordt weergegeven, drukt u op **M** om dit te bevestigen.
- De twee getallen die nu knipperen, weerspiegelen de huidige 'maand'. U kunt op  of  drukken om de ‘maand’ aan te passen. Druk op **M** om dit te bevestigen.
- Tot slot gaat de letter 'd' knipperen op het leddisplay, gevolgd door twee getallen. Dit stelt de 'dag' van de maand voor. U kunt op  of  drukken om de ‘dag’ aan te passen. Druk op **M** om dit te bevestigen.
- Het leddisplay geeft nu de juiste tijd aan en alle wijzigingen die u hebt aangebracht aan de tijd en datum worden opgeslagen.

4.2 De alarmen instellen

De wekkerradio beschikt over twee aparte alarmen, zodat u flexibel verschillende alarmen voor verschillende dagen kunt instellen, zoals doordeweeks en in het weekend. Hieronder staat hoe u beide alarmen eenvoudig kunt instellen.

- Druk op de knop 'Stand-by' en houd deze een paar seconden ingedrukt. Het eerste alarm dat u instelt, is Alarm 1. De tijd van het huidige Alarm 1 tijd wordt weergegeven met knipperende cijfers voor 'uur', terwijl het ledlampje voor Alarm 1 ook knippert.
- Druk op  of  om een of meer cijfers voor de uren aan te passen. Zodra het juiste 'uur' wordt weergegeven, drukt u op Stand-by om dit te bevestigen.
- De cijfers voor de minuten beginnen nu te knipperen. Druk op  of  om een of meer cijfers voor de minuten aan te passen. Zodra het juiste aantal 'uren' en 'minuten' wordt weergegeven, drukt u op **Stand-by** om dit te bevestigen.
- De volgende stap is kiezen voor welke dagen u het alarm wilt instellen. Druk op  of  om een van de opties (op de volgende pagina) te selecteren voor de dagen waarop het alarm geactiveerd moet worden. Zodra u uw gewenste instelling hebt geselecteerd, drukt u op **Stand-by** om dit te bevestigen.
 - 1-7** : instellen op Elke dag van de week
 - 6-7** : instellen op zaterdag en zondag
 - 1-5** : instellen op maandag t/m vrijdag
 - 1** : alleen instellen op maandag
 - 2** : alleen instellen op dinsdag
 - 3** : alleen instellen op woensdag
 - 4** : alleen instellen op donderdag
 - 5** : alleen instellen op vrijdag
 - 6** : alleen instellen op zaterdag
 - 7** : alleen instellen op zondag
- In het volgende deel wordt de procedure herhaald voor de stappen 2 t/m 4, echter voor Alarm 2. U ziet dat het ledlampje voor Alarm 2 knippert om dit aan te geven. Herhaal de procedure vanaf stap 2 en voer de juiste gegevens voor in Alarm 2. Zodra u deze instellingen voor Alarm 1 Alarm 2 hebt doorlopen, worden ze opgeslagen.

4.3 Alarm aan- en uitzetten

- Als u het alarm wilt inschakelen (als u de vorige instructies hebt gevolgd voor het instellen van de alarmen), bepaalt u eerst welk alarm u wilt activeren (Alarm 1 of Alarm 2), en zorgt u ervoor dat de wekkerradio in de normale modus staat (d.w.z. dat de radio NIET aan staat). Als de radio WEL aan staat, werken de knoppen Alarm 1 en Alarm 2 als volumeregeling (geluid harder/zachter).

- De wekker kan worden ingesteld op het geluid van een ZOEMER of de LAATST BELUISTERDE RADIOZENDER. Als u het alarm op ZOEMER hebt ingesteld, klinkt dit als een serie PIEPJES wanneer deze wordt ingeschakeld. Als u het alarm instelt op de LAATST BELUISTERDE RADIOZENDER, wordt, wanneer uw alarm afgaat, de radio aangezet op de laatst beluisterde zender.
- Alarm instellen op **ZOEMER**
- 1 De knop ‘-’ (weergegeven in het schema als nr. 5) is de knop Alarm 1. Voor het activeren van Alarm 1 drukt u zo vaak op ‘-’ dat ‘**bb**’ wordt weergegeven op het display. Wacht een paar seconden totdat de klok terugkeert naar de huidige tijd en u ziet dat het ledlampje Alarm 1 brandt, wat aangeeft dat Alarm 1 aan staat.
- 2 De knop ‘+’ (weergegeven in het schema als nr. 6) is de knop Alarm 2. Voor het activeren van Alarm 2 drukt u zo vaak op ‘+’ dat ‘bb’ wordt weergegeven op het display. Wacht een paar seconden totdat de klok terugkeert naar de huidige tijd en u ziet dat het ledlampje Alarm 2 brandt, wat aangeeft dat Alarm 2 aan staat.
- Alarm instellen op LAATST BELUISTERDE RADIOZENDER
- 1 De knop ‘-’ (weergegeven in het schema als nr. 5) is de knop Alarm 1. Voor het activeren van Alarm 1 drukt u zo vaak op ‘-’ dat de **frequentie van de laatst beluisterde radiozender** wordt weergegeven op het display. Wacht een paar seconden totdat de klok terugkeert naar de huidige tijd en u ziet dat het ledlampje Alarm 1 brandt, wat aangeeft dat Alarm 1 aan staat.
- 2 De knop ‘+’ (weergegeven in het schema als nr. 6) is de knop Alarm 2. Voor het activeren van Alarm 2 drukt u zo vaak op ‘+’ dat de **frequentie van de laatst beluisterde radiozender** wordt weergegeven op het display. Wacht een paar seconden totdat de klok terugkeert naar de huidige tijd en u ziet dat het ledlampje Alarm 2 brandt, wat aangeeft dat Alarm 2 aan staat.
- Als u het alarm UIT wilt schakelen, bepaalt u eerst welk alarm u wilt uitschakelen (Alarm 1 of Alarm 2), en zorgt u ervoor dat de wekkerradio in de normale modus staat (d.w.z. dat de radio NIET aan staat). Druk zo vaak op ‘-’ (voor Alarm 1) of op ‘+’ (voor Alarm 2) dat ‘OFF’ (UIT) wordt weergegeven op het display. Wacht een paar seconden totdat de klok terugkeert naar de huidige tijd en u ziet dat het betreffende ledlampje Alarm NIET brandt, wat aangeeft dat het betreffende Alarm uit staat.

4.4 De Snooze-functie gebruiken

De wekkerradio heeft een snooze-functie, waarmee u het alarm gedurende ongeveer 9 minuten niet klinkt om u te laten 'snoozen' en op een natuurlijkere manier wakker te laten worden.

Als het alarm afgaat, drukt u gewoon op SNOOZEN/SLAAPSTAND op de bovenkant van de wekkerradio (nr. 4 op het schema). Het alarm stopt en klinkt opnieuw na ongeveer 9 minuten.

4.5 Het alarm voor een dag helemaal UIT zetten

Als u het alarm voor een hele dag wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop. Het alarm gaat niet meer af tot de volgende set dag (dat wil zeggen als u het alarm alleen hebt ingesteld voor elke maandag, gaat het alarm niet af tot de volgende maandag).

4.6 De dimfunctie gebruiken

De wekkerradio heeft een dimfunctie waarmee u de helderheid van het leddisplay verlaagt of verhoogt. Als de wekkerradio in de normale modus staat (d.w.z. dat het alarm niet afgaat), drukt u gewoon op SNOOZEN/SLAAPSTAND op de bovenkant van de wekkerradio (NR. 4 op het schema) om de helderheid te verlagen of te verhogen.

4.7 De radio AAN/UIT zetten en de frequentieband selecteren

- Voor het AANzetten van de radio drukt u één keer op **Stand-by**.
- U kunt een automatisch zoeken, waarbij de tuner automatisch naar boven of beneden het frequentiebereik doorzoekt en stopt op de eerste beschikbare zender. Druk hiervoor op  of  en houd de knoppen vast totdat u ziet dat de frequenties die worden weergegeven op het display beginnen te veranderen. Nadat de tuner stopt bij de eerste beschikbare zender, kunt u de procedure herhalen totdat u de gewenste zender hoort.
- Druk op  om het frequentiebereik automatisch naar beneden te doorzoeken. Druk op  om het frequentiebereik automatisch naar boven te doorzoeken.
- U kunt ook handmatig zoeken naar de gewenste radiozender. Druk zo vaak als nodig op  of  (niet vasthouden) om het frequentiebereik naar boven of beneden te doorzoeken (zoals uitgelegd bij punt 3) tot u de gewenste frequentie/radiozender hebt gevonden.

- U kunt het volume van de luidspreker verhogen of verlagen terwijl de radio AAN staat. Druk op ‘-’ om het geluid zachter of op ‘+’ om het geluid harder te zetten. U kunt de knop herhaaldelijk indrukken of deze ingedrukt houden totdat u het gewenste volumeniveau hebt bereikt.
- Voor het UITzetten van de radio houdt u **Stand-by** een paar seconden ingedrukt tot de radio uit gaat.

4.8 Voorkeurzenders gebruiken

De wekkerradio heeft een geheugen voor twintig radiozenders. U kunt uw favoriete zenders opslaan in het geheugen van de wekkerradio zodat u snel kunt afstemmen op deze zenders. Deze voorkeurzenders kunnen altijd worden overschreven.

- Stem de radio af op de gewenste zender (zie paragraaf 4.7 voor instructies).
- Druk op **M** en houd de knop ingedrukt totdat 'P01' begint te knipperen op het leddisplay.
- Druk op  of  om de voorkeurzender te selecteren die u wilt opslaan (1 t/m 20). Zodra u uw gewenste zender hebt geselecteerd, drukt u op **M** om dit te bevestigen.
- U kunt een voorkeurzender op elk moment overschrijven door het volgen van de vorige procedure en ervoor te zorgen dat u de juiste voorkeurzender selecteert voor het overschrijven met een nieuwe zender.
- Als u wilt schakelen naar een van uw opgeslagen radiozenders, drukt u op **M** tot 'P01' wordt weergegeven (in de veronderstelling dat u luistert naar de zender die is opgeslagen in de eerste voorkeurzender). Druk op  of  om omhoog of omlaag door uw vooraf ingestelde lijst te bladeren. De opgeslagen zenders worden automatisch afgespeeld zodra ze worden geselecteerd. Na een paar seconden wordt op het display van de wekkerradio de tijd weer weergegeven.

4.9 De slaapstand gebruiken

De wekkerradio heeft een slaapstand waarmee u een tijdje naar de radio kunt luisteren, voordat de wekkerradio de radio automatisch uitschakelt.

- Bij het luisteren naar de radio op uw wekkerradio houdt u **SNOOZEN / SLAAPSTAND** ingedrukt tot '120' wordt weergegeven op het display.
- ‘120’ staat voor het aantal minuten dat u wilt dat uw radio blijft spelen voordat deze zichzelf uitschakelt. Druk herhaaldelijk op de snooze-knop tot u de gewenste minuten-instelling ziet.
- Zodra u het gewenste aantal minuten hebt bereikt, wacht u gewoon een paar seconden tot de tijd wordt weergegeven op het display. U ziet dat het slaapledlampje aan de linkerkant van het display is verlicht en uw wekkerradio wordt automatisch uitgeschakeld na de door u geselecteerde tijd.
- Als u de slaapstand wilt beëindigen, houdt u **SNOOZEN / SLAAPSTAND** ingedrukt totdat u het minutenselectiescherm weer ziet (met uw voorgeselecteerde minuten). Druk zo vaak op **SNOOZEN / SLAAPSTAND** totdat de tijd weer wordt weergegeven op het display. De SLAAPSTAND is nu geannuleerd en het slaapledlampje brandt niet meer.

Juiste afvoer van dit product



Deze afbeelding geeft aan dat dit product binnen de EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Recycle het op een verantwoorde wijze om mogelijke milieuschade of schade voor de menselijke gezondheid te voorkomen door ongecontroleerde afvalverwijdering en het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te laten inzamelen, gebruikt u het inzamelsysteem of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Daar wordt het product ingenomen voor een milieuverantwoorde recycling.

Geïmporteerd door:
Evora, Postbus 34, 3927 ZL, Renswoude, NL